PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
VENTILADOR DE PIE
AB-0560

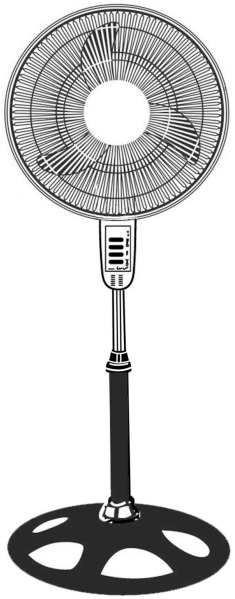

ESTIMADO CLIENTE
Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Cuando use artefactos electrodomésticos, tome las medidas básicas de seguridad que se indican a continuación:

- Use el ventilador de acuerdo a las instrucciones. El uso incorrecto puede ocasionar incendios, choques eléctricos o heridas.
- Este ventilador está diseñado sólo para uso doméstico y no para uso comercial o industrial.0
- Para prevenir choques eléctricos, no coloque el ventilador en una ventana, no sumerja la unidad, ni moje el cable o el enchufe con agua u otros líquidos.
- Debe supervisar el funcionamiento del ventilador si está siendo usado cerca de niños.
- Desenchufe el ventilador cuando no vaya a usarlo, cuando lo mueva de un lugar a otro, antes de poner o quitar partes y antes de limpiar.
- No toque las hélices del ventilador.
- No use la unidad cerca de explosivos o sustancias inflamables.
- No coloque el ventilador o sus partes cerca del fuego, la cocina u otras fuentes de calor.
- No use el ventilador si el cable de energía está dañado, si ha ocurrido algún desperfecto, si se ha caído o sufrido algún daño.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar daños.
- Sólo para uso en interiores.
- No deje el cable colgando de los bordes de una mesa, ni que toque superficies calientes
- Para desenchufar el ventilador, agarre el enchufe y retírelo del tomacorriente. No tire del cable.
- No cuelgue ni instale el ventilador en la pared o el techo.
- No use el ventilador si la rejilla de seguridad no está bien colocada.
- Coloque el ventilador sobre una superficie seca y plana

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CUIDADO: Para evitar el riesgo que choques eléctricos

No use ningún dispositivo externo de control de velocidad.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Sitúe el ventilador sobre una superficie seca y plana.
2. Enchufe el cable de energía en un tomacorriente estándar de 120V AC.
3. Gire el selector de velocidad a la posición: HIGH, MEDIUM o LOW
4. Puede cambiar la dirección del aire girando la unidad.

MONTAJE

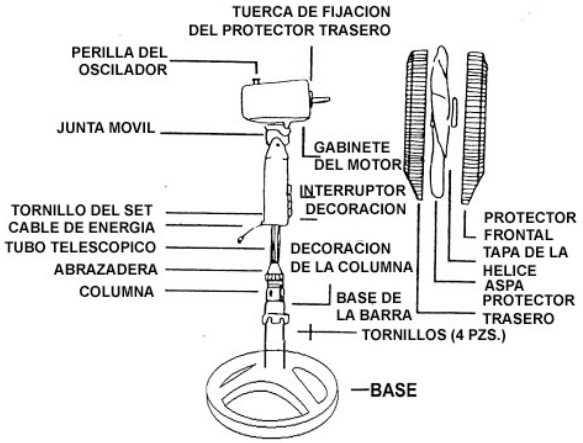

1. Desentornille los 4 tornillos de la barra de la base. Coloque la columna en la base y asegúrela con los tornillos y a continuación coloque el adorno.
2. Coloque la caja del interruptor en el tubo telescópico y atorníllela firmemente.
3. Suelte la tuerca de la parte frontal del gabinete del motor, haciéndola girar en el sentido contrario a las manecillas del reloj.
4. Coloque el protector trasero en la parte frontal del gabinete del motor, haciendo coincidir los tres orificios del protector trasero con los tres pistillos de la parte frontal del gabinete del motor. Empuje firmemente hasta que los 3 pistillos hayan atravesado los orificios.
5. Asegure el protector trasero usando la tuerca y verifique que esté bien ajustada para evitar que se suelte del gabinete del motor.
6. Coloque la hélice en el eje del motor haciendo coincidir el orificio de la hélice al eje del motor. Asegure la hélice girando la tapa-tuerca en el sentido de las manecillas del reloj.
7. Pruebe el ventilador haciendo rotar las aspas manualmente. asegúrese que las mismas no entren en contacto con la tuerca y que giren libremente.
8. Coloque el protector frontal por delante del protector trasero y ajústelo usando las trabas del protector frontal.

OSCILACIÓN

El interruptor de oscilación está ubicado en la parte superior del gabinete del motor. Empuje este botón para iniciar la oscilación y jálelo para detenerla.

LIMPIEZA DE LA HÉLICE

Suelte las trabas del protector para poder quitarlo. Las piezas plásticas sólo pueden limpiarse con un paño suave o esponja y una solución jabonosa. No use abrasivos.

INSTRUCTIONS MANUAL
OSCILLATING STAND FAN

AB-0560

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed :

- Use fan only as described in this manual. Other use not recommended may cause fire, electric shock or injury.
- This fan is intended for household use Only and not for commercial or industrial use.
- To protect against electric shock, do not place fan in window, immerse unit, put plug or cord in water of sprat with liquids.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by of near children.
- Always unplug fan when not in use, when moving fan from one location to another before putting on or taking off parts and before cleaning.
- Avoid contacting moving parts.
- Do not operate in the presence of explosive and / or flammable fumes.
- Do not place fan or parts near an open flame, cooking or other heating appliance.
- Do not operate fan with a damaged cord, plug or after the fan malfunctions or has been dropped or damaged in any manner.
- The use of attachment not recommended by manufacturer may be hazardous.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over the edge of a table or counter, or let or touch any hot surfaces.
- To disconnect, grip plug and pull from wall outlet, Never yank cord.
- Do not hang on mount fan on a wall or ceiling.
- Do not operate without fan grill properly in place.
- Always use on a dry level surface.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING: TO reduce the risk of fire or electrical shock,

DO NOT USE THIS FAN with any SOLID STATE Speed Control Device

HOW TO OPERATE

1. Set fan on a level and dry surface.
2. Plug the power cord into a standard 120 Volt. AC wall outlet.
3. To operate the switch knob to the desired speed. HIGH, MEDIUM OR LOW.
4. Air direction may be reversed by turning unit a round.

HOW TO ASSEMBLE

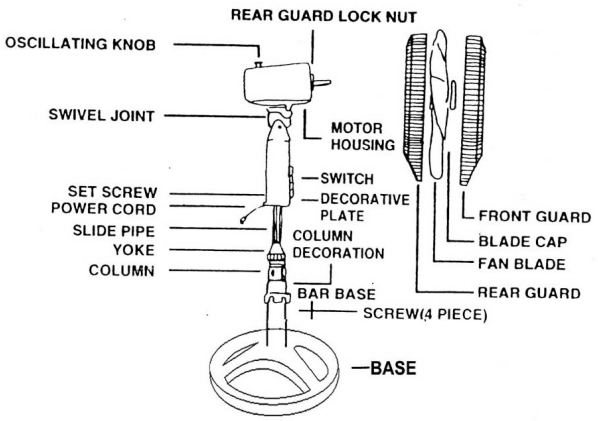

1. Unscrew the 4 screws from bar base, Fix the column to the bar base with four screws set the column decoration to the column.
2. Insert the switch box into the slide pipe. Tighten the set screw firmly then the switch box can be fixed to the slide pipe.
3. loosen the nut by turning it counter clockwise from the front motor housing.
4. Mount the rear guard to the motor front cover by matching the 3 holes on the rear guard to the 3 round pins on the motor front cover, push in firmly until the 3 pins protrude through the 3 holes.
5. Tighten rear guard with the nut, be sure that the nut is screwed in far enough so it will be flush with the outside of the motor housing cylinder.
6. Insert the fan blade onto the motor shaft by matching the slots of the blade, tighten the blade with the blade cap by turning it counterclockwise.
7. Test fan by rotating with your hand, make sure there is no contact with the nut. the fan blade should rotate freely.
8. Mount front guard onto rear guard by hook clip of front guard over rear guard and secure with clips on the front guard.

OSCILLATION:

The oscillation knob is located on the top of the motor housing, simply press knob down to start oscillation and lift knob up to stop oscillation.

NOTES ABOUT CLEANING BLADES:

To clean fan blades, simply lift the clips on ring of the fan guard and remove front guard. Plastic parts should only by cleaned with mild soap and a damp cloth or sponge. Never use abrasive cleaners.